

SILICONE SANITAIRE EUROSTYLE

1/2

DESCRIPTION

SILICONE SANITAIRE EUROSTYLE est un caoutchouc silicone acétique 1-composant (RTV-1), prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.

SILICONE SANITAIRE EUROSTYLE possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries, hautes et basses températures (-60°C à 180°C).

APPLICATIONS

SILICONE SANITAIRE EUROSTYLE est spécialement conçu pour toutes applications sanitaires, locaux humides, l'étanchéité de salles de bain, cuisines, ... **SILICONE SANITAIRE EUROSTYLE** est également adapté pour le collage de vitrines, coupoles, briques en verre, ... **SILICONE SANITAIRE EUROSTYLE** adhère sur la plupart des matières sèches et propres comme l'aluminium, verre, céramique, email, ...

DIMENSIONS DES JOINTS

Largeur	Profondeur	Différence tolérée
3-4 mm	4-5 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	6 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm

TEMPERATURE D'APPLICATION

+5°C - +40°C.

PREPARATION

Les surfaces doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol, ou en cas de besoin appliquer un primaire. Il est conseillé de tester l'adhésion, l'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. (Si nécessaire, contacter notre service technique).

COULEURS

Blanc, transparent. Autres couleurs sont disponibles sur demande à condition de quantité appropriée (75 cartouches ou multiple)

LISSAGE

Si nécessaire avec **DL 100**, ou avec une palette à lisser.

NETTOYAGE

Avant la vulcanisation:

- a) outils : au white-spirit ou autre solvant
b) surfaces : avec notre **Parasilico Cleaner**

après la vulcanisation:

Eliminer le plus possible mécaniquement. Les restes, on peut s'enlever avec **Silicone Remover**.

REPARATION

Avec le même produit.

RESTRICTIONS

Ne pas appliquer dans des espaces confinés. Ne pas appliquer de charges thermiques, mécaniques, chimiques avant que le durcissement du mastic soit complètement terminé.

Ne pas utiliser pour les pierres naturelles, les miroirs, les plaques polyacryliques et polycarbonates.

La mise en peinture est impossible.

Ne pas appliquer sur des métaux par risques de corrosion. Utiliser un primaire.

Ne pas appliquer sur des surfaces alcalines comme la pierre, le béton.

CONSERVATION

Dans son emballage hermétique et d'origine, dans un local sec et frais, au moins 12 mois.

EMBALLAGE

25 cartouches x 310 ml/carton – 48 cartons/palette



AVRIL 2008

SILICONE SANITAIRE EUROSTYLE

2/2

POSER

Avec pistolet manuel ou pneumatique. La forme du joint est très importante. Eviter des couches minces.

SECURITE

L'application doit s'effectuer dans des locaux ou endroits bien ventilés pour permettre aux vapeurs du réticulant de s'échapper. Pendant le durcissement, il y a 4% d'acides acétiques qui s'échappent. Ne pas respirer les vapeurs du

réticulant durant de longues périodes ou de hautes concentrations dans l'air. Eviter tout contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Eviter tout contact avec les aliments aussi longtemps que le silicone n'a pas durci.

AGREMENTS TECHNIQUES

Ianesco, rapport 3807




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mastic non durci

Type de mastic	Polysiloxanes
Système	Durcissement par l'humidité de l'air
Formation de pellicule (23°C en 50% H.R.)	17 min
Durcissement (23°C en 50% H.R.)	1-2 mm/24 hrs
Densité (ISO 1183)	1,00 g/ml

Mastic durci

Dureté Shore A (ISO 868)	17
Reprise élastique (ISO 7389)	> 90%
Amplitude de travail	30 %
Module à 100 % élongation (ISO 8340)	0,35 N/mm ²
% résistance à la rupture (ISO 8339)	130 %
Résistance à la température	-60°C - + 180°C

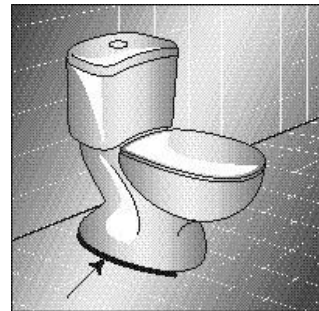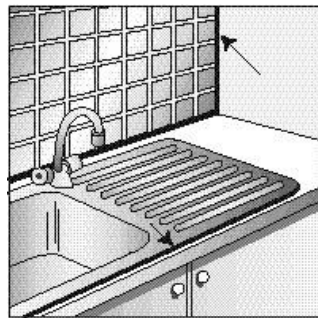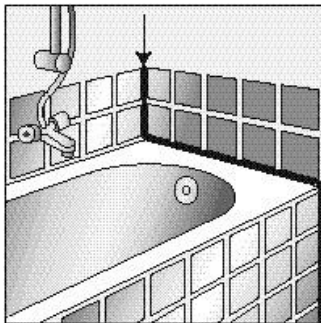

092002

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

M MUTECH
F R A N C E

AVRIL 2008